

Návod na inštaláciu a údržbu vane H2O

Ďakujeme za váš nákup a dôveru v náš produkt. Dúfame, že budete náš produkt používať s veľkou spokojnosťou po dlhé roky.

Všeobecné informácie:


- Pred inštaláciou skontrolujte kvalitu produktu.
- Povrch produktu je chránený tenkou vrstvou fólie pred menším poškodením, táto ochranná fólia by sa mala odstrániť až po inštalácii.
- Po inštalácii výrobca preberá záruku iba na výrobné a materiálové chyby.

Informácie o inštalácii:


Na inštaláciu odporúčame náš vlastný značkový servis v celej krajine. Ak si chcete vaňu upraviť sami, je nevyhnutné, aby sa inštalácia vykonala podľa nižšie uvedených pokynov, aby sa zabezpečila bezchybná inštalácia.

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny.


		#
1	U profil 	x 2
2	závitová tyč 	x 4
3	plastová nožička 	x 4
4	maticová skrutka 	x 12
5	5x15 skrutka do dreva 	x 10
6	upevňovacia západka okraja vane 	x 4

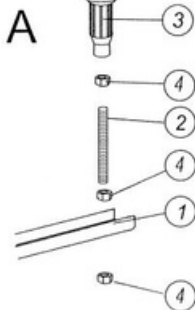


Zostavte prvky zobrazené na obrázku „A“.

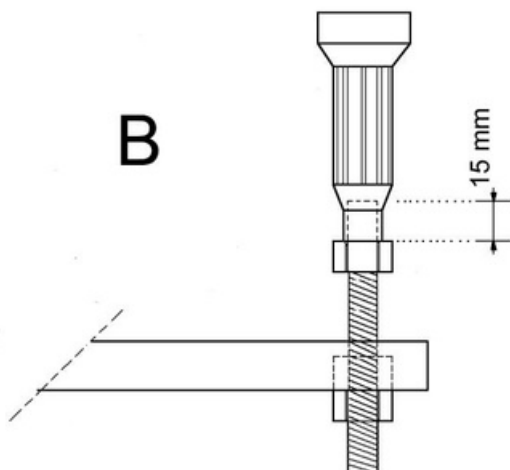


Nohy závitových tyčí pripevnite k profilu „U“ v požadovanej výške pomocou matíc na protiľahlých stranách profilu. Závitovú tyč zaskrutkujte do plastovej základne do hĺbky najmenej 15 mm a zaistite maticou. Pozor! Zohľadnite výšku odtoku a sifónu vane (plus predného panelu – ak bol zakúpený k vani)!

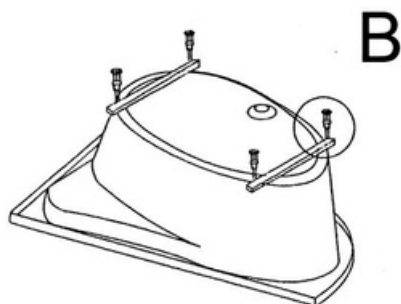

Vaňu postavte na rovný povrch, ktorý ju chráni pred možným poškodením (napr. kartón), dnom nahor. Vyrovnávacie nožičky musia byť pripevnené k spodnej časti tela vane tak, aby boli približne 10 – 15 cm od pozdĺžnych okrajov výstuže vane.

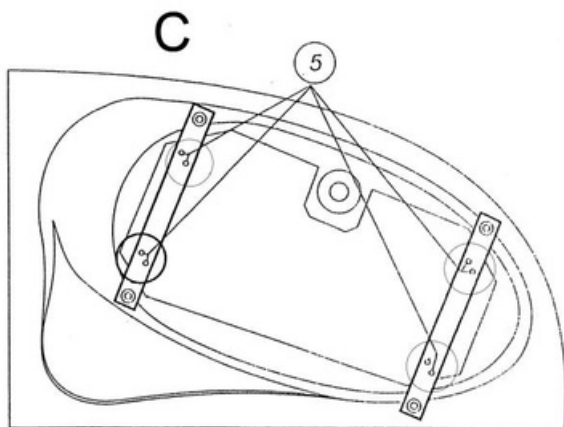


Označte si miesta pre skrutky do dreva (na každom U-profile sú štyri otvory). Na vyznačených miestach vyvrtajte otvory s priemerom 2 mm a maximálnou hĺbkou 10 mm (odporúča sa použiť dištančnú podložku, aby ste predišli vrtaniu cez stenu vane). Priskrutkujte „U“ profil k spodnej časti vane pomocou skrutiek do dreva, ktoré sú súčasťou balenia.

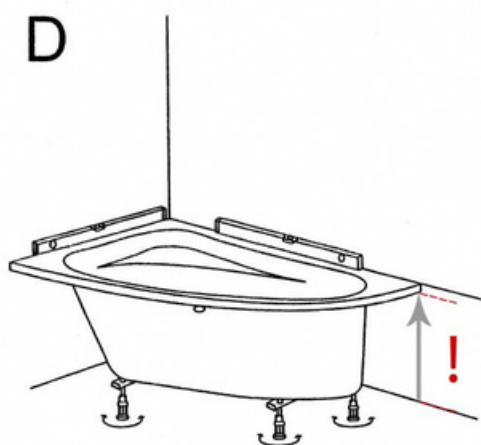


Umiestnite telo vane na miesto inštalácie a vyrovnajte vaňu pomocou nožičiek. Označte si na obklade steny čiaru okraja vane v miestach, kde chcete na stenu namontovať upevňovacie prvky okraja.

! Ak je telo vane inštalované s predným panelom, zohľadnite aj výšku predného panelu.

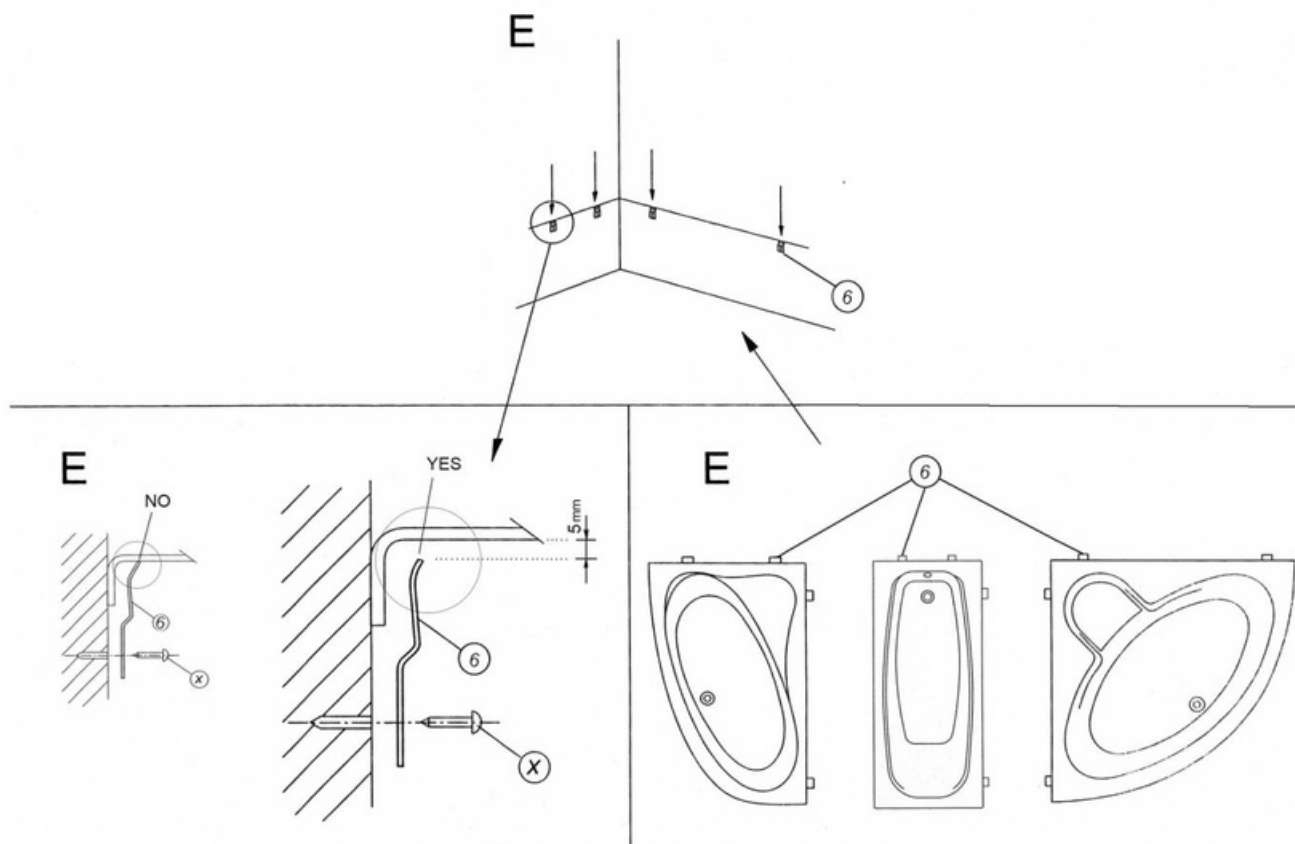

Odsunte telo vane a nainštalujte okrajové úchytky na vyznačené miesta.
Pozor! Umiestnite okrajové úchytky vane podľa výkresu.

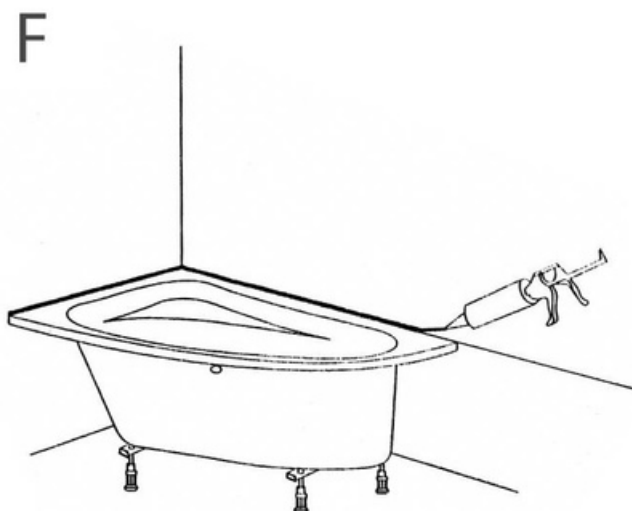

Odstráňte prach a očistite povrch steny za okrajom vane tak, aby sa silikón naniesol na povrch bez prachu a mastnoty. Odporúčame naniesť silikón aj na zvislý povrch okraja vane a potom vaňu umiestniť na predtým určené miesto. Po inštalácii naneste a zapracujte silikón medzi horný okraj a obklad. Odporúčame biele neutrálne tmely. Nadmerné nerovnosti steny môžete prekryť lemom na okraj vane.

Ďalšie informácie:

- Je zakázané okraj vane umiestniť pod obklad, pretože by to viedlo k strate záruky.
- Pri zabudovanej vane sa odporúča vytvoriť montážny otvor pre odtokový sifón.
- Montážnu výšku sifónu vane je potrebné pripočítať k výške telesa vane.
- V prípade nerovného povrchu stien odporúčame zakúpiť si náš lemovací balíček na okraj vane.

<https://m-acryl.sk/vyrobky/lemovaci-balik>

Údržba, čistenie:

Na jednoduché čistenie vane použite bežne dostupný čistiaci prostriedok na akrylát pre domácnosti. V žiadnom prípade nepoužívajte čistiaci prášok. V prípade tvrdej vody môže častejšie čistenie zabrániť tvorbe vodného kameňa. Na čistenie vždy používajte špongiu alebo semišovú kožu, nikdy nie čistiaci prášok alebo iné pomôcky so škrabajúcim povrchom.

Pozor! Na čistenie nikdy nepoužívajte riedidlo farieb, acetón, toluén, syntetický lak, jeho rozpúšťadlá a iné organické rozpúšťadlá. Použitie nevhodného čistiaceho prostriedku môže zničiť štruktúru vane a tým viesť k strate záruky.





Ďalšie informácie môžete získať e-mailom na adrese szerviz@metahungary.hu

Návod na inštaláciu predného panela

Všeobecné informácie:

- Pred inštaláciou skontrolujte kvalitu výrobku.
- Povrch výrobku je chránený tenkou vrstvou fólie pred menším poškodením, táto ochranná fólia by sa mala odstrániť až po inštalácii.
- Po inštalácii výrobca preberá záruku iba na výrobné a materiálové chyby.

Návod na montáž:

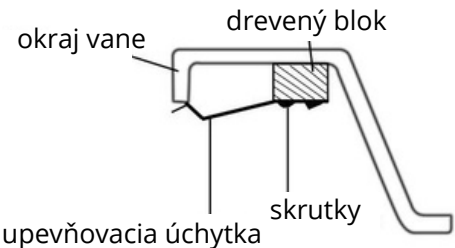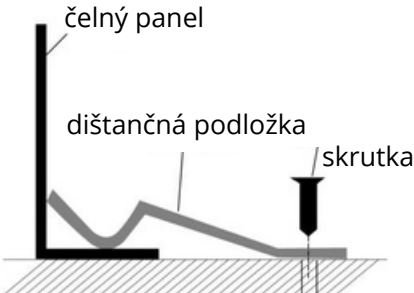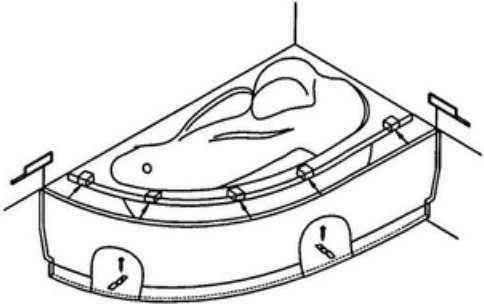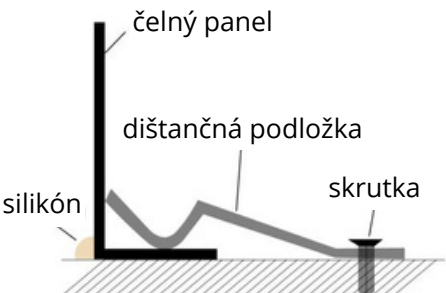A. 	Vaňu postavte na rovný povrch, ktorý ju chráni pred možným poškodením (napr. kartón), dnom smerom nahor a vykonajte nasledujúci postup: - priskrutkujte montážne úchytky predného a bočného panela na drevené bloky umiestnené v drážke okraja vane tak, aby sa vypuklosť úchytky dotýkala vnútornej časti okraja vane.
B. 	Po nastavení vane do konečnej polohy sa uistite, že výška okraja vane je v správnej výške vzhľadom k dláždenej podlahe, t. j. že predný panel dosadá.
C. 	Zacvaknite predný panel do západiek umiestnených pod okrajom vane a na koncoch vane skontrolujte, či sú predné panely v jednej rovine s koncami vane. Vymerajte spodné montážne body (dištančné podložky) a pripevnite ich k plášťu podľa obrázka. Dištančné podložky pripevnite tak, aby sa okraj predného a bočného panelu vane dotýkal dištančnej podložky, ale samotný predný a bočný panel boli vertikálne v jednej rovine s vonkajším okrajom vane.
D. 	V spodnej spojovacej línii vyplňte spoj podlahy a predného panelu sanitárnym silikónom. Pozor! Izolačný silikón by sa mal nanášať na povrch bez mastnoty a prachu.